SAMSUNG

MANUAL DE INSTRUCCCIONES

WA17A2/WA17A3

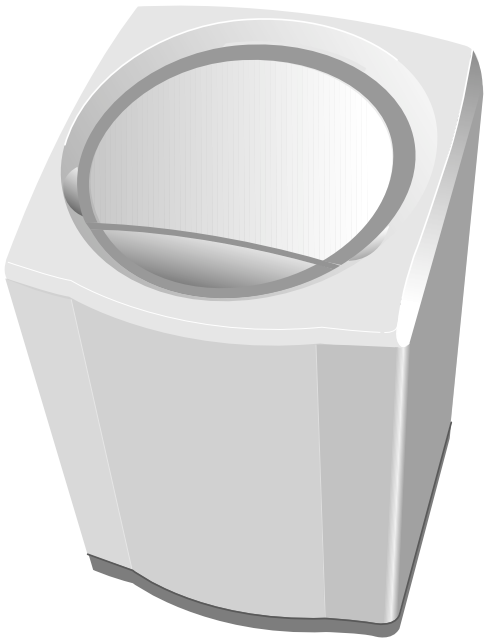

"Antes de usar el equipo, por favor lea el instructivo para evitar mal funcionamientos y conservelo para futuras referencias."

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 2
DESCRIPCION DE PARTES 4
PANEL DE CONTROL 5
SEPA ANTES DE LAVAR 6
¿CUAL ES LA CANTIDAD ADECUADA DEL DETERGENTE? 6
¿CUÁNTO DETERGENTE HAY QUE AGREGAR? 6
¿COMO AGREGAR EL BLANQUEADOR? 6
¿COMO ARREGLAR LA ROPA SUCIA? 7
DESEO LAVAR AUTOMATICAMENTE 8
LAVADO FACIL 10
FUNCION VERTIGINOZAMENTE AVANZADA DEL LAVADO MANUAL 12
¿COMO LIMPIAR LA LAVADORA? 14
INSTALAR LA LAVADORA 16
NIVELACION 16
CONECTAR A TIERRA 17
INSTALACION Y MANTENIMIENTO 18
LUGAR 18
PARA LAVADORAS CON BOMBA DE DESCARGA 18
COMO CONECTAR LAS MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA 19
PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION 19
GUIA DE SOLUCION A PROBLEMAS 20
ESPECIFICACIONES 21

IMPORTANTE!

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO.

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS. GRACIAS.

Gane premios cuando registre su producto en WWW.samsung.com/global/register

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes precauciones son para evitar posibles perjuicios económicos y peligros que puedan dañar a las personas. Léase cuidadosamente y siga las instrucciones para la seguridad.

Cuando use el agua caliente durante el lavado, la temperatura del agua no debe ser superior a los 50°C.
● Se puede deformar la parte de plástico o causar una descarga eléctrica o incendio debido a la rotura.

ALIMENTACION E INSTALACION

No utilice el cable electrico si estan dañados o defectuosos.
● Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

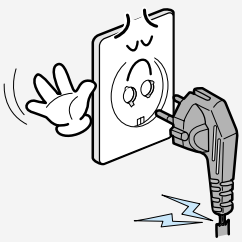

No tire del cable, ni toque con la mano mojada.
● Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

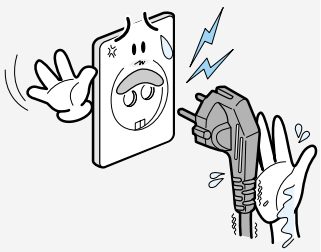

No doble en cable eléctrico ni lo aplaste con un artículo pesado, evite dañarlos.
● Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

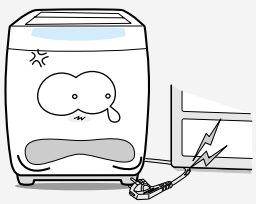

USO Y LIMPIEZA

No meta la mano dentro de la lavadora hasta que pare completamente.
● Puede herir su mano. Si no para el tambor dentro de 15 segundos, consulte a un técnico inmediatamente.

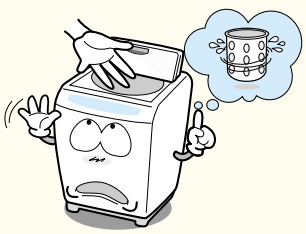

No coloque la ropa sucia con gasolina, bencina, diluyente o alcohol en el tambor ni deje estos materiales cerca de la lavadora.
● Hay peligro de explosión o incendio.

No se acerque cuando esté inundado de agua el piso bajo la lavadora.
● Hay peligro de una descarga eléctrica. Espere hasta que se seque el suelo.

OTROS

No intente desmontar, reparar o reformar usted mismo.
● Cuando sea necesario reparar, contacte a un centro de servicio. Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice o guarde aerosoles antiestáticos o material inflamable cerca de la lavadora.
● Hay peligro de explosión o incendio.

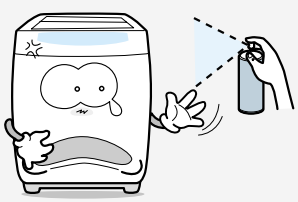

Cuando haya fuga del gas, no toque la lavadora ni enchufe, y ventile inmediatamente.
● Si chispea hav peligro de explosion o incendio.

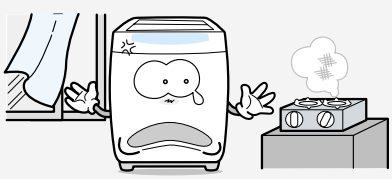

PRECAUCION

- Si el cordon tomacorriente se encuentra dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio o un agente autorizado y bien calificado para evitar riesgos.

No coloque la lavadora en un sitio húmedo como el baño o en un lugar expuesto directamente a la nieve o la lluvia.

- Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

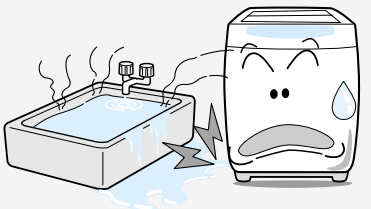

Cuando no la use, asegure desconectar el enchufe de alimentación.

- Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

No instale la lavadora cerca del calentador o coloque la vela o cigarillo sobre la lavadora.

- Hay peligro de un incendio.

Cuando limpie la lavadora, asegure primero desconectar el enchufe de alimentación y no use disolventes tales como bencina, diluyentes o alcohol.

- Hay peligro de una descarga eléctrica, una explosión o un incendio.

Cuando limpie la lavadora, no use directamente el agua a las partes del aparato.

- Puede acortar la vida del aparato y hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

Si esta mojada o sucia por el polvo la clavija del enchufe, primero séquela.

- Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

Si la lavadora tiene ruido extraño, olor o humo, desconecte el enchufe inmediatamente y contacte a un centro de servicio.

- Hay peligro de una descarga eléctrica o un incendio.

No meta la mano o un objeto metálico debajo de la lavadora cuando esté en operación.

- Puede herir la mano o hay peligro de descarga eléctrica.

No suba encima de la lavadora o coloque objetos pesados.

- Tenga especial cuidado por los ninos, para que no se cuelguen ni se metan dentro de la labadora, ya que pueden salir lastimados.

DESCRIPCION DE PARTES

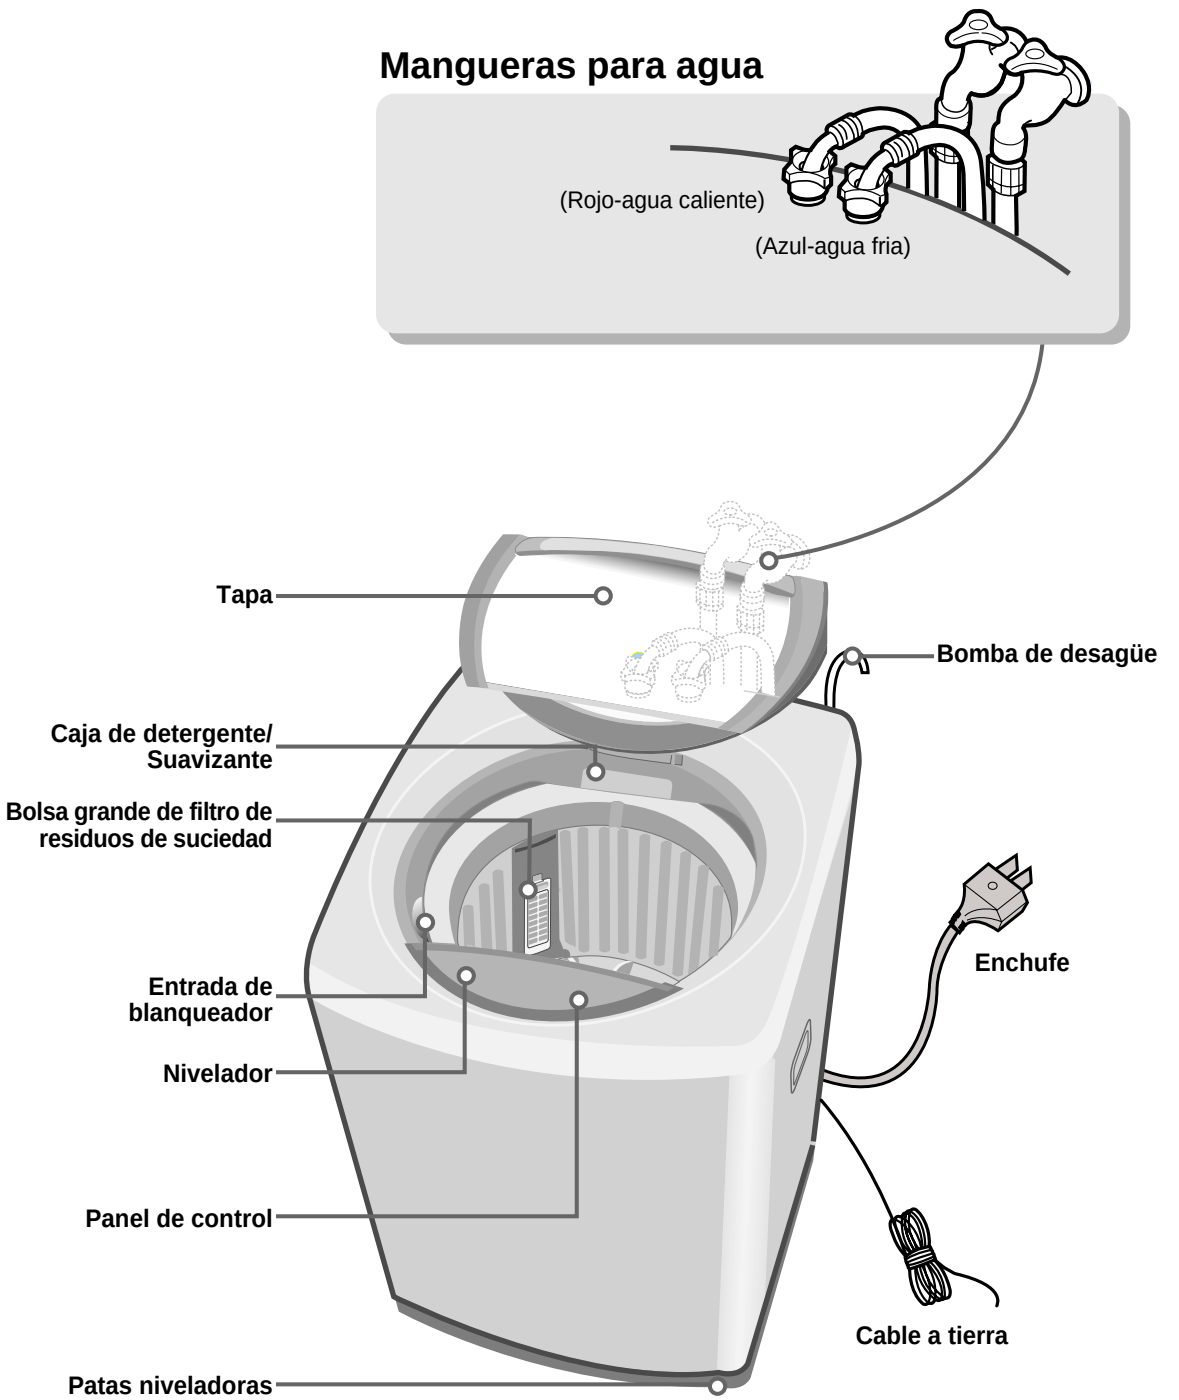

PANEL DE CONTROL

NIVELADOR
● Ajuste para centrar la gota.

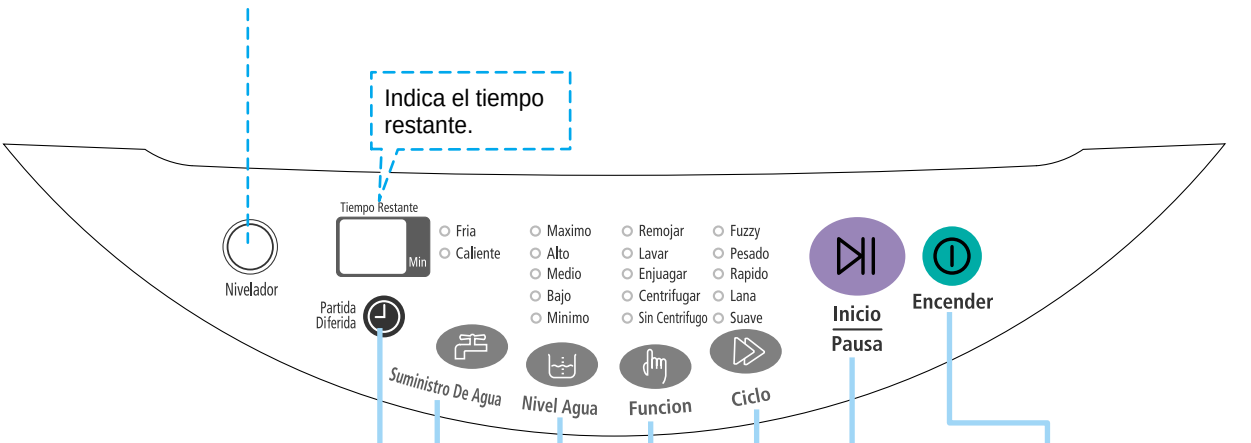

ENCENDER

Se usa para encender y/o apagar.
- Se apaga automáticamente cuando termine el lavado.
- Se apaga automáticamente cuando no sea apretado otro botón después de pasar 10 minutos una vez encendida la energía.

LA PARTIDA DIFERIDA

- Use cuando quiere lavar en el tiempo deseado.

SELECTOR DE NIVEL DEL AGUA

- Use este botón cuando quiere ajustar el nivel del agua.

BOTON DE CICLO

- Use esta funcion cuando tenga que elegir el tipo de ropa a lavar.

BOTON DE SUMISTRO DEL AGUA

- Use para celeccionar el agua a usar (fria y/o caliente)

BOTON DE MANUAL

- Use cuando quiere usar sólo cada uno entre remojar, sin centrifugado, lavar, enjuagar, centrifugar, lavar + enjuagar y enjuagar + centrifugar.
- Use cuando quiere usar la adición de enjuague durante el ciclo de lavado.

BOTON DE INICIO / PAUSA

- Use cuando desee empezar o pausar la lavadora.

SEPA ANTES DE LAVAR

¿CUAL ES LA CANTIDAD ADECUADA DEL DETERGENTE?

SEGUN EL NIVEL DEL AGUA	PONGA EL DETERGENTE	
	DETERGENTE CONCENTRADO	DETERGENTE NORMAL
MAXIMO (NIVEL DEL AGUA) (En caso de colcha y lana menor a 3.6kg .)		
ALTO (NIVEL DEL AGUA)		
MEDIO (NIVEL DEL AGUA)		
BAJO (NIVEL DEL AGUA)		
MINIMO (NIVEL DEL AGUA)		

Una copa es equivalente a 35g.

¿CUÁNTO DETERGENTE HAY QUE AGREGAR?

COMO AGREGAR EL DETERGENTE Y EL SUAVIZANTE

Abra la caja de detergente/suavizante. Agregue la cantidad de detergente segun el nivel de agua como lo indica en la tabla, el suavizante no debe sobrepasar la linea de limite.

Si la carga de suavizante es superior al limite, puede caer antes.

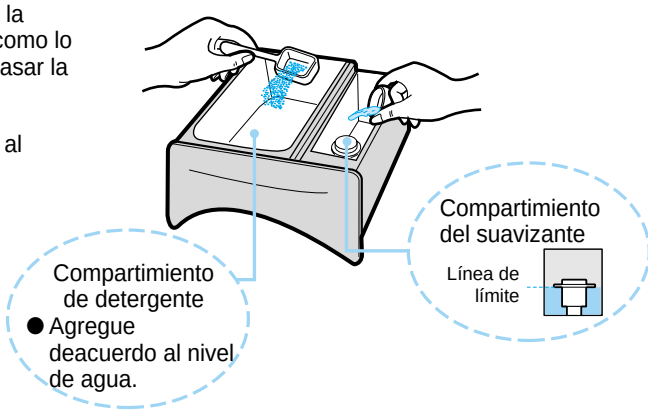

¿COMO AGREGAR EL BLANQUEADOR?

Agregue la cantidad adecuada de blanqueador liquido para un lavado.

- En el caso de que el blanqueador sea en polvo, mezcle con agua y vierta directamente.

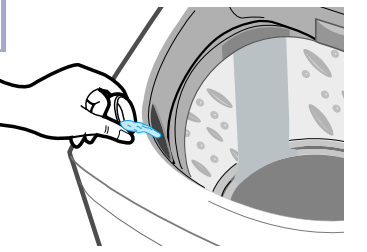

¿COMO PREPARAR LA ROPA SUCIA?

Favor de seguir las siguientes instrucciones para evitar posible malfuncionamiento o daño del tejido.

Vaciar los bolsillos.
- Puede descomponer la lavadora.
- Puede dañar el tejido.

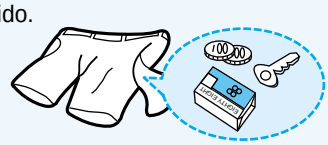

Limpiar polvos y tierra en la ropa

Asegurese de cerrar cremalleras, botones y ganchos.
- Lave por separado chamarras para invierno, ropa de trabajo, ropa de cama y pantalones de mezclilla.

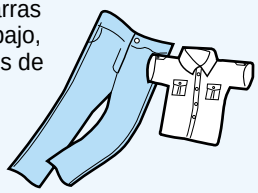

Para tejidos ligeros y de gran volumen como cobertores de casimir que flotan teniendo danos en el tejido o averiando la lavadora. Utilice bolsas de red o lave en cantidades pequenas.
- Para prendas largas o con largos lazos que puedan quedar enredadas. Atelas o utilice un bolsa de red de las que se pueden adquirir en el mercado.

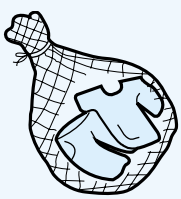

Efectue prelavado para prendas especialmente sucia tales como medias blancas, cuello o extremo de manga.
- Utilice detergente en polvo y líquido.
- Si utiliza jabón, puede ensuciar el tambor.

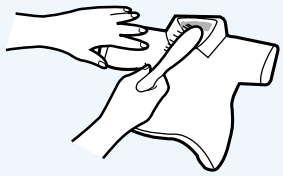

Lavar las prendas que sean afelpadas en la parte interna.
- Lave por separado aquellas prendas que se le desprendan muchas pelusas. Las prendas pueden quedar contaminadas por materiales desprendidos. (polvo, hilo, etc.)
- Lave por separado ropa de color, toalls de algodon, etc. ya que pueder contaminarse facilmente.

Para proteger la piel de bebés:
- **Debe lavar por separado** la ropa de bebés como pañales (ropa de bebé, toallas de bebé).
  Si lava junto con la ropa de adultos, puede ensuciarse.

Verificar antes de lavar
- Algunas decoraciones como alfileres, alambres, etc. pueden desprenderse y causar ruido o averia a la lavadora.

DESEO LAVAR AUTOMATICAMENTE

FUZZY

1. Coloque la ropa y presione el botón ENCENDER.	2. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Encender: Lava automáticamente en forma adecuada de acuerdo con el tipo de lavandería.	Inicio/Pausa: ● Se encenderá el ciclo FUZZY. (Fuzzy ○ Pesado ○ Rapido ○ Lana ○ Suave)

PESADO

1. Coloque la ropa en el tambor y encienda la energía.	2. Seleccione el ciclo.	3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Encender: Cuando lave la ropa sucia y pesada o los pantalones de mezclilla.	Ciclo: ● Seleccione el ciclo de Pesado. (○ Fuzzy ● Pesado ○ Rapido ○ Lana ○ Suave)	Inicio/Pausa: ● Se mueve el tambor de la lavadora.

RAPIDO

1. Coloque la ropa en el tambor y encienda la energía.	2. Seleccione el ciclo.	3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Encender: Cuando quiere lavar en un tiempo muy corto las toallas de uso frecuente o la lavanderia de suciedad ligera.	Ciclo: ● Seleccione el ciclo de Rapido. (○ Fuzzy ○ Pesado ● Rapido ○ Lana ○ Suave)	Inicio/Pausa: ● Se mueve el tambor de la lavadora.

LANA

1. Coloque la ropa en el tambor y encienda la energía.	2. Seleccione el ciclo.
Encender: Jerseyes y sudaderas con indicacion de lavado.	Ciclo: Seleccione LANA. Esta ciclo solo lava con agua fria. (○ Fuzzy ○ Pesado ○ Rapido ● Lana ○ Suave)

SUAVE

1. Coloque la ropa en el tambor y encienda la energía.	2. Seleccione el ciclo.
Encender: Colchas, cobertores de cama, cortinas y otros tejidos de grandes dimenciones. Prepare las prendas segun el dibujo. Nunca lave mantas electricas o alfombras. 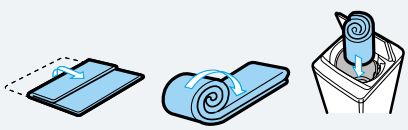	Ciclo: Seleccione SUAVE presionando el boton correspondiente. Usted puede seleccionar entre agua fria y/o caliente con el selector de suministro de agua. Para la lavandería ligera pero grande como Casimir, use otra red de lavado. (○ Fuzzy ○ Pesado ○ Rapido ○ Lana ● Suave)

Agregue el detergente y cierre la tapa.

El tambor gira sin agua para determinar la carga de ropa e indica el nivel de agua adecuado.

- Maximo
- Alto
- Medio
- Bajo
- Minimo

Inicio Pausa

- Presione el botón INICIO/PAUSA.
- Ponga el detergente y suavizante, y cierre la tapa.

3. Presione el botón INICIO/PAUSA.

Inicio Pausa

- Presione el botón INICIO/PAUSA.
- Se encenderá el lavado.

Cuidado

- Cuando presione los botones, nunca utilice metales puntiagudos.
- Nopresione los botones con la una, utilice la llema de los dedos.

- Para las sabanas de niño (menos de 10 piezas) o una poca cantidad de ropa, use el nivel de agua Bajo del ciclo FUZZY.
- Cuando lave seleccionando el agua caliente + el agua fria o el agua caliente, solamente se suministrará el agua fria a partir de segunda enjuague.
- Si presiona el botón MANUAL durante el proceso de lavado, puede ajustar el número de veces de enguague (1-5 veces).
- Al presionar el boton ENCENERT, queda automaticamente seleccionada solo el agua fria. Si quiere usar el agua caliente + el agua fria, seleccione con el boton de suministro de agua.

3. Corrija el nivel del agua.

Nivel Agua

- Seleccione entre MAXIMO~MEDIO.

Para la lavandería respectivamente ligera comparada con su volumen, ajuste manualmente el nivel adecuado del agua.

- Maximo
- Alto
- Medio
- Bajo
- Minimo

Nivel Agua

- Seleccione entre MAXIMO~ALTO.

Cuando lave prendas ligeras de gran volumen como Casimir, verifique el nivel de agua, en caso de que el nivel sea inferior al necesario puede causar daño al tejido. Indique manualmente el nivel adecuado del agua.

- Maximo
- Alto
- Medio
- Bajo
- Minimo

Agregue el detergente y cierre la tapa.

Inicio Pausa

- Presione el botón INICIO/PAUSA.
- Agregue el detergente y suavizante, y cierre la tapa.

- Agregue la cantidad de detergente que corresponda dependiendo de la cantidad del agua.

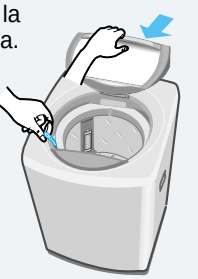

4. Presione el botón INICIO/PAUSA.

Inicio Pausa

- Se encenderá el lavado.

LAVADO FACIL

PARTIDA DIFERIDA

1. Encienda la energía después de introducir la lavanderia	2. Seleccione la partida diferida.	3. Seleccione el ciclo.
Encender Presione el botón. **Use cuando quiera que el lavado termine en el tiempo que usted desee.**	Partida Diferida Seleccione 'PARTIDA DIFERIDA' presionando el botón Partida Diferida. ● Puede designar el tiempo de partida diferida entre 3~18horas.	Ciclo Seleccione el ciclo que desea. ○ Fuzzy ○ Pesado ○ Rapido ○ Lana ○ Suave ● Es posible elegir el ciclo de LA PARTIDA DIFERIDA + REMOJAR.

REMOJAR

1. Coloque la lavandería y encienda la energía.	2. Seleccione el ciclo.
Encender Presione el botón. **Al querer lavar después de remojar la suciedad pesada.**	Ciclo Escoja el ciclo que desea. ● Puede seleccionar el ciclo entre Fuzzy y Suave. ○ Fuzzy ○ Pesado ○ Rapido ○ Lana ○ Suave

SIN CENTRIFUGAR

Encender Presione el botón. **Para reducir las arrugas después de terminar el centrifugar.**	Ciclo Escoja el ciclo que desea. ● Puede seleccionar el ciclo entre Fuzzy y Suave. ○ Fuzzy ○ Pesado ○ Rapido ○ Lana ○ Suave

4. Presione el botón INICIO/ PAUSA.

Inicio
Pausa

● Puede reajustarse el tiempo de partida diferida al presione el botón de manual.

Se ajuste automáti-camente el nivel del agua.

El tambor gira sin agua para determinar la carga de ropa e indica el nivel de agua adecuado.

- Maximo
- Alto
- Medio
- Bajo
- Minimo

Agregue el detergente y cierre la tapa.

agregue el deretegente y el suavizante, y cierre la tapa.

● Ponga el detergente de una cantidad correspondiente dependiendo de la cantidad del agua.
● No ponga detergente con cantidad excesiva a lo indicado.

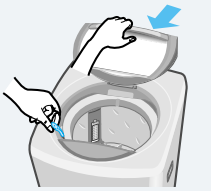

3. Seleccione el botón REMOJAR o SIN CENTRIFUGAR.

Funcion

Seleccione ‘REMOJAR’ presionando el botón.

- Remojar
- Lavar
- Enjuagar
- Centrifugar
- Sin Centrifugo

● La duración del remojar es de unos 40 minutos.

4. Presione el botón INICIO/ PAUSA.

Inicio
Pausa

● Si pulsa el boton manual, se puede proceder en el siguiente orden. REMOJAR + LAVAR+ ENJUAGAR + CENTRIFGAR → LAVAR+ ENJUAGAR + SIN CENTIFUGO → LAVAR→ ENJUAGAR → CENTRIFGAR → LAVAR+ ENJUAGAR → ENJUAGAR + CENTRIFGAR → LAVAR+ ENJUAGAR + CENTRIFGAR

Funcion

Escoja ‘SIN CENTIFUGO’ presionando el botón.

- Remojar
- Lavar
- Enjuagar
- Centrifugar
- Sin Centrifugo

Inicio
Pausa

● Que es la funcion de “sin centrifugar”

Es una funcion para prevenir las arrugas, solo quita el agua en exceso. (No realiza el ultimo centrifugado.)

FUNCION VERTIGINOZAMENTE AVANZADA DEL LAVADO MANUAL

● En el modo manual, también puede seleccionar el ciclo para lavar, enjuagar y centrifugar.
Ejemplo) Cuando quiere lavar y enjuagar en el ciclo de Pesado, pulse Encender → CICLO(Seleccione Pesado) →Manual (Seleccione LAVAR+ENJUAGAR) →INICIO/PAUSA.

CUANDO DESEA SOLAMENTE LAVAR

1. Encienda la energía. Encender → **2. Seleccione el ciclo.** Ciclo → **3. Seleccione Lavar.** Funcion

- Remojar
- ◉ Lavar
- Enjuagar
- Centrifugar
- Sin Centrifugo

CUANDO DESEA SOLAMENTE ENJUAGAR

1. Encienda la energía. Encender → **2. Seleccione el ciclo.** Ciclo → **3. Seleccione Enjuagar.** Funcion

- Remojar
- Lavar
- ◉ Enjuagar
- Centrifugar
- Sin Centrifugo

CUANDO DESEA SOLAMENTE CENTRIFUGAR

1. Encienda la energía. Encender → **2. Seleccione el ciclo.** Ciclo → **3. Seleccione Centrifugar.** Funcion

- Remojar
- Lavar
- Enjuagar
- ◉ Centrifugar
- Sin Centrifugo

CUANDO DESEA LAVAR+ ENJUAGAR

1. Encienda la energía. Encender → **2. Seleccione el ciclo.** Ciclo → **3. Seleccione Lavar+Enjuagar.** Funcion

- Remojar
- ◉ Lavar
- ◉ Enjuagar
- Centrifugar
- Sin Centrifugo

CUANDO DESEA ENJUAGAR+ CENTRIFUGAR

1. Encienda la energía. Encender → **2. Seleccione el ciclo.** Ciclo → **3. Seleccione Enjuagar+Centrifugar.** Funcion

- Remojar
- Lavar
- ◉ Enjuagar
- ◉ Centrifugar
- Sin Centrifugo

4. Presione el botón INICIO/PAUSA.

AJUSTAR EL TIEMPO DE LAVADO

- Durante el proceso de lavado, si presiona el botón manual, puede ajustar el tiempo de lavado.
- 3~25 minutos.

- Después del lavado, no desagüa el agua. Para desagüar, seleccione la funcion de CENTRIFUGAR e inicie.

4. Presione el botón INICIO/PAUSA.

AJUSTAR EL NUMERO DE VECES DE ENJUAGUE

- Durante el proceso de enjuague, si presiona el botón manual, puede ajustar el número de veces de enjuague.
- 1~5 veces.

- Después del enjuague, no desagüa el agua. Para desagüar, seleccione CENTRIFUGAR e inicie.

4. Presione el botón INICIO/PAUSA.

AJUSTAR EL TIEMPO DE CENTRIFUGADO

- Durante el proceso de centrifugado, si presiona el botón manual, puede ajustar el tiempo de centrifugado.
- 1~7 minutos.

- El centrifugado durara 6 minutos y el tiempo restante será para el desagüa y la pausa.

4. Presione el botón INICIO/PAUSA.

- Es posible reajustar solamente el número de veces.

- Después del enjuague, no desagüe el agua. Para desagüar, seleccione CENTRIFUGAR e inicie.

4. Presione el botón INICIO/PAUSA.

- Es posible reajustar solamente el número de veces.

COMO LIMPIAR LA LAVADORA

Limpie cada parte de la lavadora frecuentemente para mantener el lavado limpio.

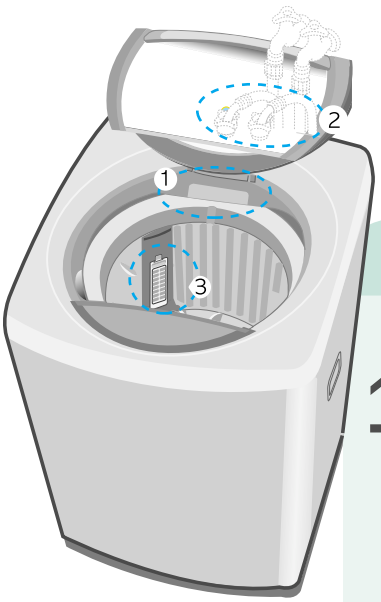

Cuidado

Limpie el cuerpo de la lavadora con un paño seco.

- No utilice agua.

Si encuentra botones o monedas dentro del tambor sáquelos.

- Puede obstruir la manguera de desagüe y causar avería.

1 CAJA DE DETERGENTE O SUAVIZANTE

1 Tire la caja de detergente/suavizante hacia adelante.

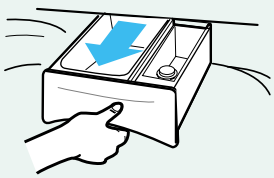

2 Limpie el detergente restante con un cepillo de dientes viejo.

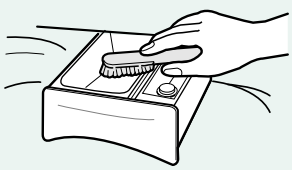

3 Reintroduzca el caja.

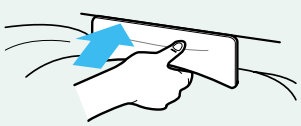

2 FILTRO DE LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1 Saque el filtro y limpie colocándolo debajo de agua corriente.

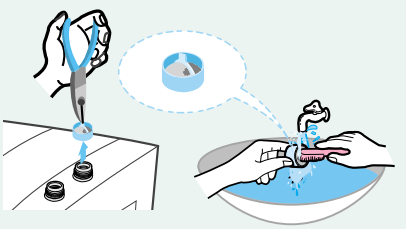

2 Vuelve a colocar el filtro y fije la coneccion firmemente.

- Si no fija firmemente, puede tener fuga de agua.

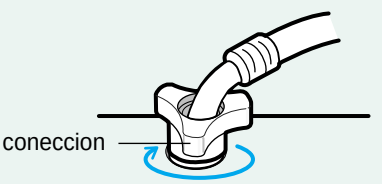

Después de volver a colocar el filtro de la manguera de suministro de agua, fije la coneccion firmemente para que no tenga fuga de agua.

3 FILTRO DE PELUSAS

Para mantener el lavado limpio, limpie frecuentemente la bolsa de filtro para que los residuos de suciedad no ocupen más que la mitad de la bolsa.

1 Tire el la parte superior del filtro empujando hacia abajo.

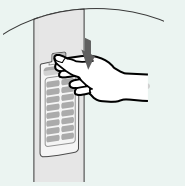

2 Abra la tapa como lo muestra la siguiente figura.

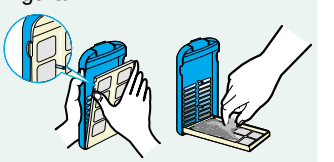

3 Elimine los residuos de suciedad y limpie sumergido en agua.

4 Cierre la tapa, inserte la parte inferior del filtro en el tambor y empújelo hasta que suene un “click”.

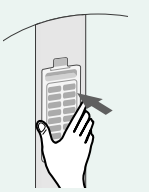

INSTALAR LA LAVADORA NIVELADA

● Si la lavadora no está instalada en una superficie nivelada, puede vibrar durante la operación y causar avería.

1 REVISAR LA SUPERFICIE

Ajuste para que la gota centre dentro del circulo rojo.

● Abra la tapa y vea desde arriba hacia abajo para verificaar si esta nivelada como lo muestra la siguiente figura.
● Existe diferencia entre los modelos.

(Nivelador)

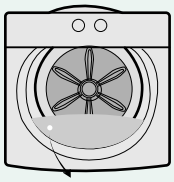

Nivelado

2 AJUSTAR LAS PATAS NIVALADORAS

SI LA SUPERFICIE NO ES UNIFORME, AJUSTE LAS TAPAS NIVELADORAS.

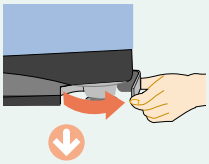

Tire el mango de control de la pata niveladora hacia el lado, la cual se encuentra en el lado derecho e izquierdo del frente.

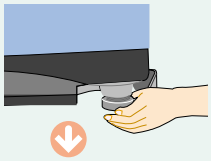

Ajuste la altura.

Después de haber ajustado, empuje el mango de control para fijar la pata.

AJUSTAR LA NIVELACION

Posición de la gota	Causas	Método de ajustar
	● En caso de que esté baja la parte frontal	● Ajuste la nivelación según lo mostrado en la sección anterior
	● En caso de que esté baja la parte posterior	● Ajuste la nivelación con el uso de la goma para nivelar u otro soporte en la parte posterior.
	● En caso de que esté baja la parte izquierda	● Ajuste la nivelación de la parte izquierda de la lavadora, con el uso de las patas niveladoras en la parte frontal y las gomas para nivelar en la parte trasera.
	● En caso de que esté baja la parte derecha	● Ajuste la nivelación de la parte derecha de la lavadora, con el uso de las patas niveladoras en la parte frontal y las gomas para nivelar en la parte trasera.

CONECTAR A TIERRA

Asegúrese de conectar a tierra para la seguridad.

- Si tiene conectada a tierra, puede prevenir un accidente de descarga eléctrica en caso de haber fuga de corriente electrica.

SI HAY TERMINAL PARA CONECTAR A TIERRA EN LA TOMA

- No es necesario otra coneccion a tierra.
- Cuando utilice el cable de extensión, si no hay terminal para su uso exclusivo, debe asegurar conectar a tierra.

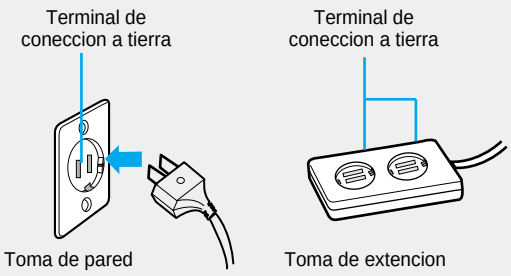

SI NO HAY TERMINAL PARA CONECTAR A TIERRA EN LA TOMA

- Conecte a una llave de agua de metal o lámina de cobre.
- Si la llave de agua es de plástico, no tiene efecto de conectar a tierra.

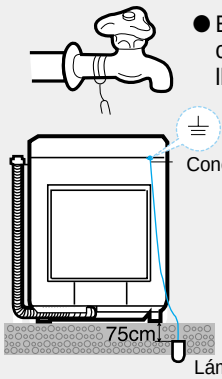

- Enrolle el alambre de cobre 2 ó 3 veces en la llave de agua.
- Conecte el alambre para conectar a tierra a una lámina de cobre y entierre a 75cm bajo tierra húmeda.

Como limpiar el filtro

1. Ponga un paño debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Haga girar la tapa filtro hacia la izquierda.
3. Saque el filtro y retire la suciedad acumulada.
3. Vuelva a armar en orden inverso.

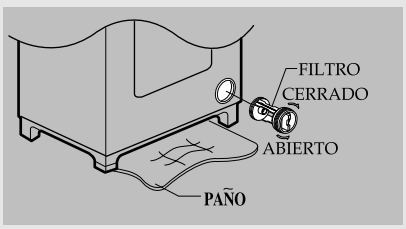

Asegúrese de evitar conectar la tierra en los siguientes lugares.

- Nunca conecte el alambre de coneccion a tierra a un cable de teléfono ni a pararrayo ya que es muy peligroso en caso de tuerno.
- Nunca conecte el alambre de coneccion a tierra a un tubo de gas ya que hay peligro de explosión.
- Cuando no encuentre a dónde conectada, utilice la toma conectada a la caja de fusible.

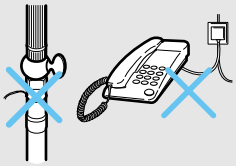

INSTALACION Y MANTENIMIENTO

LUGAR . . .

● Deje un espacio libre entre la lavadora y la pared, por lo menos 10cm.

Coloque la lavadora sobre una superficie nivelada y firme para evitar ruido y vibración.

Ajuste las patas de la lavadora para que quede nivelada. Nunca coloque la lavadora cerca de agua.

● No coloque la lavadora en habitaciones con vapor o en aquellos lugares en que quede expuesta a la lluvia.

● La humedad puede destruir la aislación eléctrica y producir riesgo de choque eléctrico.

Evite la luz directa del sol o los calefactores.

● Debido a que las piezas plásticas y eléctricas se dañan por el calor directo, nunca coloque la lavadora cerca de hornos, calderas, etc. No la coloque bajo la luz directa del sol.

PARA LAVADORAS CON BOMBA DE DESCARGA

● Saque el tapon del desague, conecte la manguera de desagüe.



tapon del desague



manguera de desagüe

● Asegúrese de conectar correctamente la manguera de desagüe a la salida de desagüe que está en la parte izquierda de la máquina.

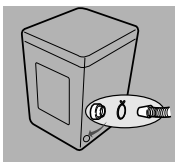

● Instale la manguera de desague aproximadamente 80cm sobre el nivel del suelo.

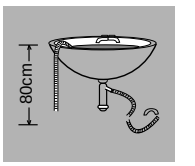

COMO CONECTAR LAS MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA

1 Saque el adaptador de la manguera de suministro de agua.



2 Con un destornillador en cruz, suelte los tres tornillos del adaptador. Luego, tome el adaptador y sujete las piezas (a) y (b) dejando un espacio de aprox, 5mm entre ellas.

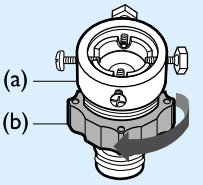

3 Conecte el adaptador a la llave de agua ajustando firmemente los tormillos. Luego, gire la pieza (b) en dirección a la flecha y una las piezas (a) y (b).

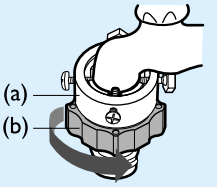

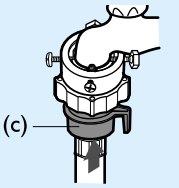

4 Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo la pieza (C) de la manguera de suministro de agua. Al escuchar un "Click" la pieza (C) se ha liberado, y la manguera ha quedado automáticamente conectada al adaptador.

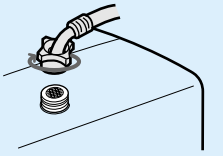

5 Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua que está en la parte posterior de la máquina.
Atornille completamente la manguera a la derecha.

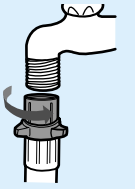

Si la llave de agua es tipo rosca, utilice una manguera que corresponda a este tipo de llave.

- Después de completar la conexión, si pierde agua por la manguera, repita los mismos pasos antes indicados. Use un tipo de llave convencional.
- Si el grifo es cuadrado o demasiado grande, quite el aro de espacio antes de introducir el grifo en el adaptador.
- Utilice mangueras nuevas, las mangueras viejas no deben ser reutilizadas.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION

- Instale en una superfice firme y uniforme.

- Instale en un lugar que tenga ventilación adecuada y evite un lugar que está expuesto al sol directo o húmedad.

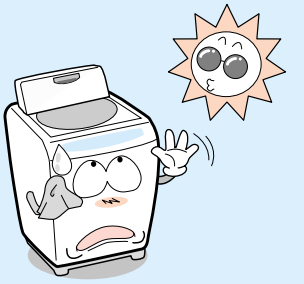

- No instale en un lugar donde pueda congelarse o exponer al gas de briqueta.

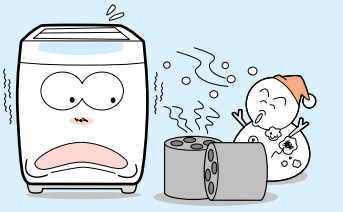

GUIA DE SOLUCION A PROBLEMAS

LA LAVADORA NO FUNCIONA

¿Está abierta la llave del agua?¿
¿Está enchufada la lavadora?
¿Está cortada la corriente eléctrica?
¿Hay suficiente agua?

NO PASA AGUA A LA LAVADORA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está cortada el agua?
¿Está tapada la manguera de suminstro de agua o la de conexión?
¿Está congelada la llave del agua?

Si en 60 minutos no pasa agua, se activará una alarma y aparecerá "7E" en el indicador de tiempo restante.

EL AGUA NO DESCARGA

¿Está hacia abajo la manguera de descarga?
¿Está congelada la manguera de descarga?
¿Está atascada la manguera de descarga?

Si en 15 minutos el agua no se descarga, se activará una alarma y apareccrá "E" en el indicador de tiempo restante.

EL CENTRIFUGADO NO FUNCIONA

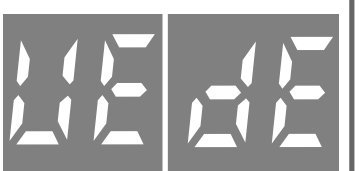

¿Está la ropa distribuida en forma pareja dentro de la lavadora?
¿Está la máquina instalada en una superficie plana?

EN CASO DE REQUERIR SERVICIO TECNICO

Si se le presenta algún problema con este producto, llame inmediatamente a cualquier servicio técnico cercano indicando su nombre, dirección y número telefónico.

IMPORTADO POR

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO,S.A.de C.V. SATURNO NO.44 COL. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO C.P. 07700, MEXICO, D.F

ESPECIFICACIONES

<table>
<tr><td>CAPACIDAD DE LAVADO</td><td colspan="2">15kg</td><td rowspan="5">NIVEL ESTANDAR DE AGUA</td><td>MAXIMO</td><td>95 l</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CONSUMO DE ENERGIA</td><td>LAVADO</td><td>550W</td><td>ALTO</td><td>77 l</td></tr>
<tr><td>CENTRIFUGADO</td><td>330W</td><td>MEDIO</td><td>63 l</td></tr>
<tr><td>DIMENSIONES</td><td colspan="2">W640 X D698 X H945mm</td><td>BAJO</td><td>47 l</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>MINIMO</td><td>39 l</td></tr>
<tr><td>PESO</td><td colspan="2">54kg</td><td colspan="2">USO DE AGUA</td><td>240 l</td></tr>
<tr><td>PRESION DE AGUA</td><td colspan="2">0.05 ~ 0.78MPa
0.5 ~ 8.0kg•f/cm²</td><td colspan="2">VELOCIDAD DE ROTACION DEL PULSADOR</td><td>106 rpm</td></tr>
<tr><td colspan="3">LAVADORA AUTOMATICA / IMPULSOR 15KG</td><td colspan="2">VELOCIDAD DE ROTACION DEL TAMBOR DE CENTRIFUGADO</td><td>715 rpm</td></tr>
<tr><td>ALIMENTACION</td><td colspan="2">120 V ~ 60 Hz</td><td colspan="2">CONSUMO</td><td>550 W</td></tr>
</table>

CODE NO : DC68-01937F